

THE SAFER WAY
TO CUT.


martor

TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM MIZAR
NR. 125001



Veiligheidstechniek

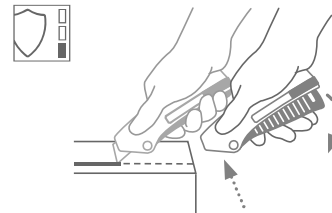

Automatic blade retraction van het mesje – hoge veiligheid

De SECUNORM MIZAR is uitgerust met een automatic blade retraction van het mesje: wanneer u de bedieningshandle loslaat zal het mesje in de houder verdwijnen en daar ook blijven. Dit biedt een hoge graad van bescherming tegen snijwonden.



MES MET SQUEEZE-GRIP EN AUTOMATIC BLADE RETRACTION VOOR ALLE NORMALE SNIJTOEPASSINGEN.

Bestelnummer 125001.02

Uw Squeeze-grip voor meer prestatie. Met trapeziummesje.

De comfortabele SECUNORM MIZAR is uw toegang tot de wereld van onze „double-lock“ messen van hoge kwaliteit. In plaats van een schuifknopbediening heeft de SECUNORM MIZAR een squeeze-grip die het mesje vrijgeeft. Dankzij de flinke snijdiepte geschikt voor het snijden van diverse materialen. En dankzij zijn perfecte grip geschikt voor uiteenlopende toepassingen. De door glasvezel versterkte greepbehuizing bestaat voor minimaal 80% uit gerecycled kunststof.

Ergonomisch gevormd

Rechtshandig? Linkshandig? Het maakt voor de SECUNORM MIZAR niet uit. De ergonomische double-lock grip past perfect in elke hand. Snijden wordt uitzonderlijk makkelijk voor u, zelfs met hoge frequentie.

Kunststof die tegen een stootje kan

MARTOR gaat voor duurzaamheid. De SECUNORM MIZAR is nog een veiligheidsmes van MARTOR waarbij hoogwaardig

gerecycled kunststof met glasvezelversterking is gebruikt. Hij is ook ontworpen voor mogelijke latere recycling.

Het is eenvoudiger dan u denkt


U heeft geen extra gereedschap nodig om het mesje te vervangen. Gewoon uw handen. En wel op de volgende manier: schuif de drie-in-één activator volledig terug, trek de hendel eruit, vervang het mesje, druk de hendel weer terug en ga door met snijden!

Bescherming met toegevoegde waarde

De SECUNORM MIZAR drie-in-één activator is uniek. U beschikt niet enkel over de “lock and unlock” functie, u kunt ook eenvoudig en veilig mesjes verwisselen.

2 maal te gebruiken mesje

Alvorens het mesje te vervangen kunt u het omkeren. Dit verdubbelt het gebruik van het mesje – en spaart uw krachten. Uw product zal weer als nieuw snijden.

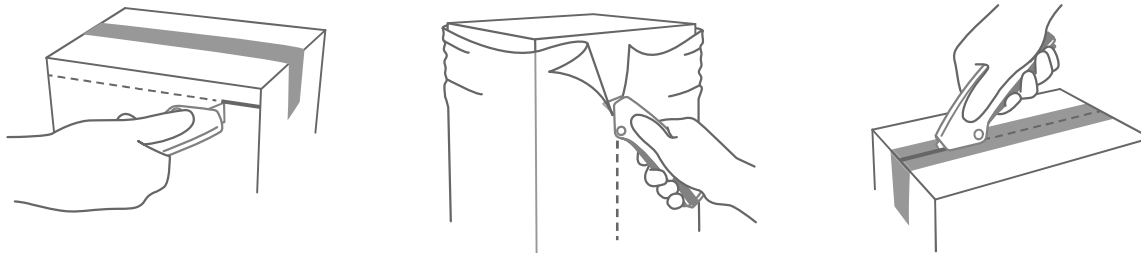

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


Technische kenmerken

Hoge veiligheid	Mesjeswissel zonder gereedschap	Hoge slijtvastheid	Bijzonder ergonomisch
Beveiliging	2-voudig snijvlak	Snijdiepte	Keramisch mesje te gebruiken
Voor rechts- en linkshandigen	Oogje om te bevestigen	Geschikt voor promotionele opdruk	

De belangrijkste snijmaterialen

Karton: tot 3-laags	Wickel-, stretch-, krimpfolie	Kunststof strapbanden	Plakband
Goederen in zakken	Folie- en papierbanen	Garen, koord	Textiel

Gemonteerd mesje



NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak

Optioneel mesje



NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt



NR. 52
0,63 mm



NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak




NR. 610
0,63 mm, roestvrij



NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt



NR. 165232
0,63 mm, roestvrij, met breed snijvlak en afgerond mespunt




NR. 85232
0,63 mm, met breed snijvlak, met TiN bekleed



NR. 8852
0,63 mm, met TiN bekleed



NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed




NR. 85233
0,63 mm, enkel snijvlak, met TiN bekleed




NR. 56
0,63 mm


MESJESWISSEL

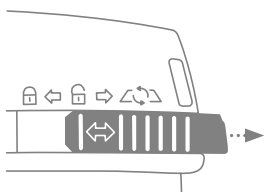


Trek de drie-in-één bescherming in de **achterste positie**.

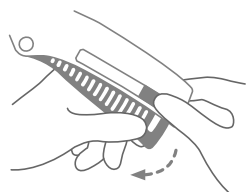

Vervolgens draait u de hendel volledig **uit de greep** en opent u de mesafdekking.

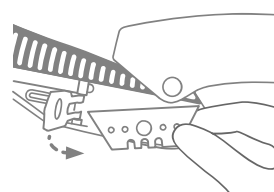

Nu kunt u het mesje **draaien of vervangen**. Vervolgens de mesafdekking weer naar beneden klappen.

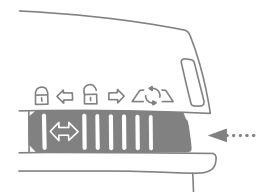

Als laatste de hendel **terug in de greep schuiven** en de drie-in-één bescherming op vergrendelen of ontgrendelen zetten.



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDETAILS

Bestelnummer	NR. 125001.02	Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen in mm	139 x 15,6 x 50,5 mm	Afmetingen individuele doos	143 x 19 x 55 mm
Gewicht mes	59,0 g	Gewicht individuele doos	69,0 g
Basismateriaal	Gerecycleerde kunststof, glasvezelversterkt	Barcode individuele doos	4002632920790
Snijdiepte	15 mm	Hoeveelheid per omverpakking	10 messen
		Afmetingen omverpakking	114 x 104 x 148 mm
		Gewicht omverpakking	744,0 g
		Barcode omverpakking	4002632972119
		Douanenummer	82119300

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	13.06.2024
Certificaat	GS-certificaat NR. 179274-7111-55094-2020/3

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór het eerste gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Controleer ook voor elk verder gebruik of het mes nog correct werkt. Gebruik uitsluitend onberispelijke snijgereedschappen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Zorg er ook voor dat de werking van het mes niet beïnvloed wordt door het te snijden materiaal of door vuil of aangehechte deeltjes op het mesje. **Let op: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast!** Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

GORDELTASJE M
NR. 9921

Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS M is er plaats voor alle middelgrote MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken in de tas en aan de buitenkant kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een extra mes, een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

GORDELTASJE XXL
NR. 9924

De GORDELTAS XXL is een echt ruimtewonder. Hiermee transporteert u niet alleen uw MARTOR-snijgereedschappen veilig van A naar B – ook alle andere werkbenodigdheden zijn altijd binnen handbereik. De GORDELTAS XXL heeft twee grote vakken: het binnenvak is afsluitbaar, het buitenvak is voorzien van mesvergrendeling. En ook qua draagopties bent u fantastisch uitgerust. Kies flexibel tussen gordel, klittenband en clip.

VERZAMELDOOS
NR. 9810

U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggoien.

WANDHOUDER VOOR
VERZAMELDOOS
NR. 9845

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

SAFEBOX
NR. 108000

De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com